

Návod na lepení panelů PVC




Co budete potřebovat:

1. PVC panel, který má velikost 0,41 – 0,48 m² a je 0,35 mm silný,
2. lepidlo (OLIVE 707, nebo jakékoliv montážní lepidlo),
3. malířskou pásku,
4. nůžky,
5. vodováhu, pravítko,
6. nůž.

1. Příprava panelů



Panely o síle 0,35 mm lze použít i na povrchy, které nejsou úplně rovné. Skryjí malé nerovnosti a vady na zdi. Panely jsou voděodolné. Aplikace je velmi jednoduchá a rychlá.

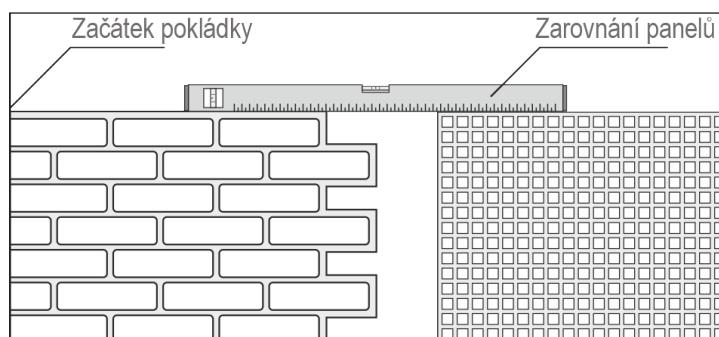

Rozměry panelu upravíme odstrížením - nejlépe nůžkami. Zed' by měla být očištěna od předchozích nátěrů, špiny a prachu, protože lepidlo nedrží dobře na prašném povrchu. Doporučujeme před nanesením panelů napenetrovat zed'. Při lepení si dejte pozor, aby panely byly ve stejně linii - viz. obrázek.

U vzorů dekorativních kamenů a cihel doporučujeme první panel zastříhnout narovno a druhý panel otočit o 180 stupňů, aby navazoval.

2. Lepení panelů

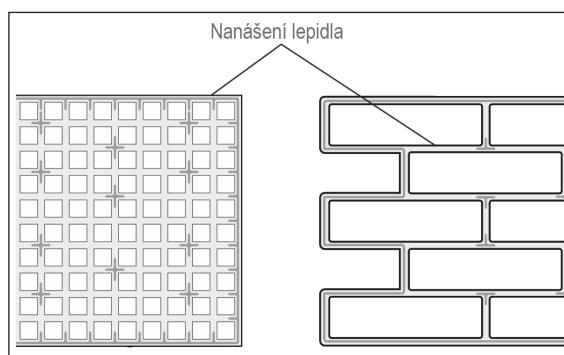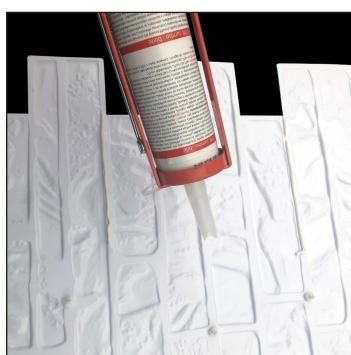

Lepení sousedících panelů – u panelů o síle 0,35 mm se lepí panely jeden konec mírně přes začátek druhého.

Lepidlo nanášejte na panely ze zadní strany podle obrázku. Panely přidržte na zdi 1-3 minuty po nanesení lepidla.

Pro zjednodušení lepení panelů a jako prevence sklouzávání panelů ze stěn při lepení, doporučujeme je přilepit na zed' navíc ještě malířskou páskou.

