



# INSTALACE SOKLOVÝCH LIŠŤ

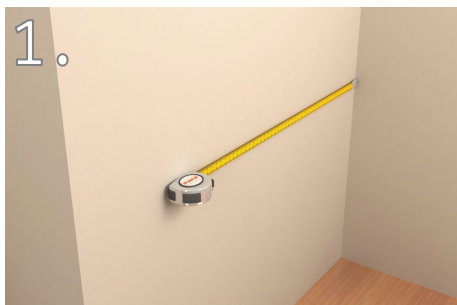


1. Přeměřte si šířku stěny, na kterou chcete lištu přilepit.

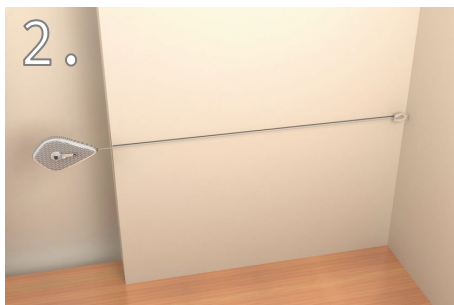

2. Linkovacím navíječem (brnkačkou) si naznačte linku, kam chcete lištu přilepit.




3. Přiložte lištu a tužkou si vyznačte roh, který budete upravovat. Na obrázku je to vnitřní roh.

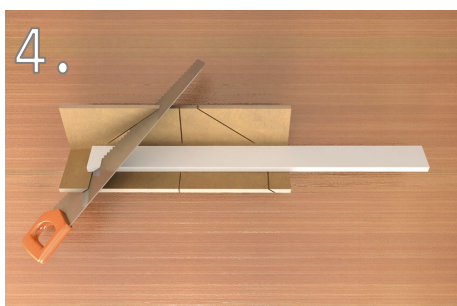

4. Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnitřního rohu.




5. Označte si tužkou lištu na řezání vnějšího rohu.

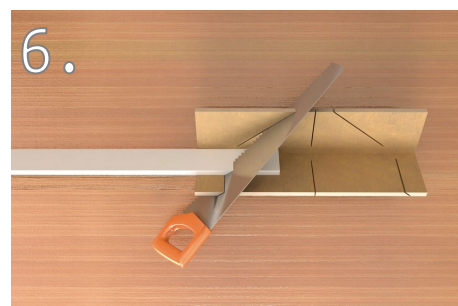


6. Lištu upravte pomocí řezačky. Na obrázku je naznačené řezání vnějšího rohu.



7. Odměřte si druhou lištu a naznačte si řezání vnějšího rohu.

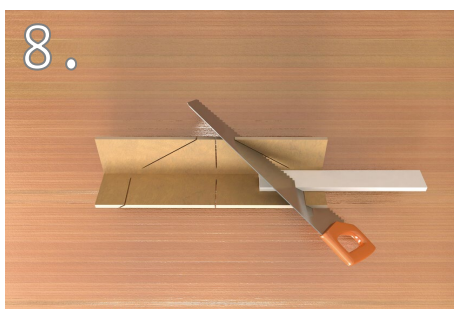


8. Lištu si opět odřízněte pomocí řezačky tak, aby jste dokončili vnější roh stěny.

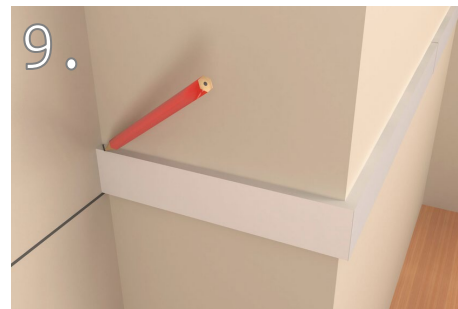

9. Znovu opakujte postup a naznačte si vnitřní roh, který budete upravovat.

# INSTALACE SOKLOVÝCH LIŠŤ

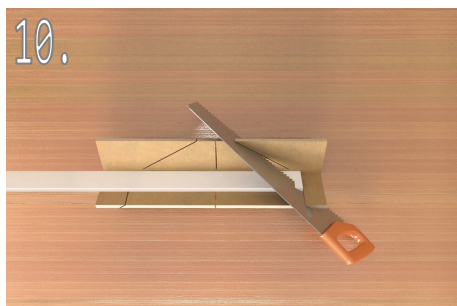

10.

Řezačkou odřízněte požadovaný vnitřní roh.



11.

Pokud máte všechny lišty upravené, začněte lepit. Aplikujte lepidlo na zadní stranu.



12.

Spoje lišt také zatmelte lepidlem.



13.

Přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.




14.

Houbou očistěte spoje a zahlaďte nerovnosti a přebytečné lepidlo na vnitřních a vnějších rozích.



15.



Lištu přetřete akrylátovou (vodou ředitelnou) barvou.

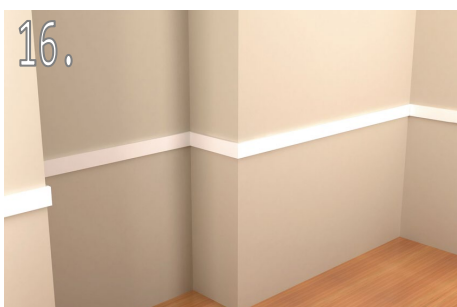


16.

Výsledný efekt po nalepení lišt na stěny.

# INSTALACE SOKLOVÝCH LIŠŤ

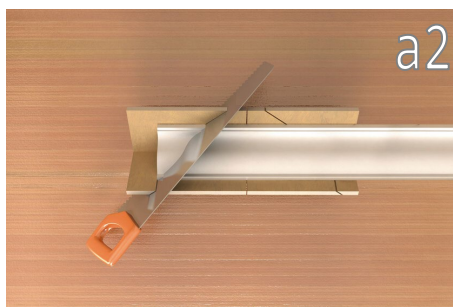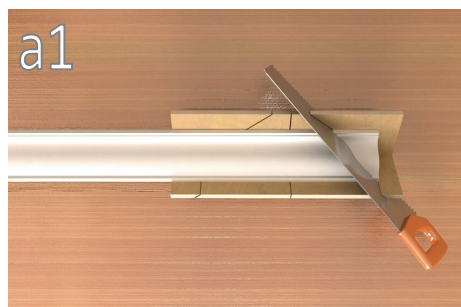

Řezání vnitřních rohů.

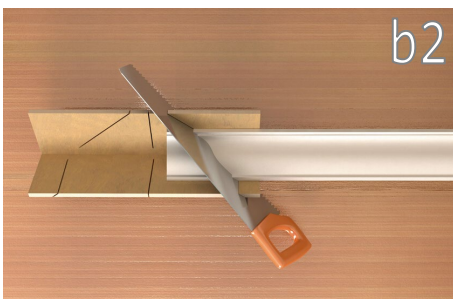

Řezání vnějších rohů.

## LEPIDLA A ŘEZAČKY



Víc info o příslušenství naleznete v sekci.

„Příslušenství a lepidla“ na e shopu. Doporučené lepidla ADEFIX 310 ml na lepení a tmelení.

ADEFIX PLUS 290 ml na spoje.

V případě dotazů kontaktujte naše obchodní oddělení +420 474 63 87 81

[www.soyka-style.cz](http://www.soyka-style.cz)  
[www.arstyl.cz](http://www.arstyl.cz)

