



SOYKA
— STYLE —



APLIKACE TRÁMŮ

Vlastnosti trámů a desek:

- věrná replika přírodního dřeva,
- vysoká kvalita,
- mechanická pevnost,
- lehkost a manipulace s materiálem, jednoduché řezání a úprava trámů a desek,
- odolnost vůči vodě,
- materiál polyuretan,
- ruční výroba a barvení trámů a desek,
- možnost aplikace bodových světel,
- ideální pro zakrytí kabelů a potrubí.
- trámy jsou pouze dekorativního charakteru, neodolávají zátěži.

Rozměry profilů trámů a desek a délky dostupné na našem e shopu:

PU trám 9x6 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m

PU trám 12x12 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m

PU trám 20x13 cm, délka 2 m, 3 m, 4 m

PU deska 13x13 cm, délka 2,6 m

Barvy trámů a desek:



Všechny PU trámy jsou duté.

Trámy v délce 2 m jsou uzavřeny pouze z jedné strany. Trámy o délce 3 a 4 m jsou uzavřeny z obou stran.

APLIKACE LEPENÍM


Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte, jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si požadovanou délku trámu. Úpravu a řezání PU trámů a desek je možné provést ruční pilkou na dřevo s jemnými zoubky. Pro řezání užších trámů a řezání desek je možné použít ořezávací nůž.



Odřežte trám jemnou pilkou nebo ořezávacím nožem a jemným smirkovým papírem zarovnejte hrany. Buďte opatrní, abyste z boku smirkovým papírem neodstranili povrchovou barvu trámu. Očistěte trám od prachu po řezání.



K lepení doporučujeme montážní lepidlo v kartuši na polyuretanové materiály. Při lepení postupujte vždy podle návodu uvedeném na lepidle. Doporučujeme montážní lepidlo v kartuši, aby se dalo lehkou aplikovat na zadní hrany trámu.

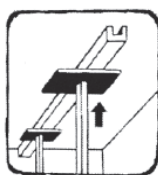


Nalepené trámy je třeba zajistit a podložit dokud lepidlo řádně nevyschne. Délka schnutí se může lišit podle aplikovaného lepidla.




Pokud nalepíte hlavní trám a do něho vsouváte další trámy je potřebné aby bylo lepidlo řádně zaschnuté.

APLIKACE POMOCÍ DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ


Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte, jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si požadovanou délku trámu.

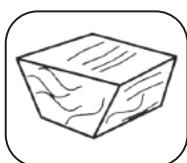

Před řezáním trámů a desek si ještě jednou řádně přeměřte jak budete trám řezat a upravovat. Zvolte si Vámi požadovanou délku trámu. Odměřte si vnitřní rozměr zakoupeného trámu. Podle tohoto rozměru si připravte dřevěný hranol. Hranoly je třeba připravit a nařezat.

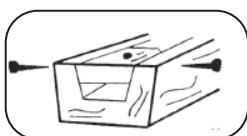

Hranol musí mít vnitřní rozměr PU trámu aby se na tento hranol dal připevnit PU trám. Mezi hranolem a vnitřní částí trámu nechte cca 3cm volné dle obrázku.

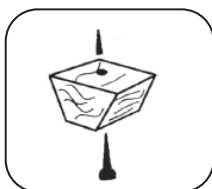

Hranol připevněte ke stropu pomocí hmoždinky a vřutu. Pokud máte 2 m trám budete potřebovat 3 hranoly na přichycení trámu. Všechny hranoly připevněte na strop, přiložte trám a z boků ho připevněte na hranol malými hřebíky. Pokud máte delší trám 3 m nebo 4 m doporučujeme trám přichytit na více místech aby se trám dobře přichytil ke stropu.

